

KROMER

Zahlenkombinationsschloss mit 3 Einstellscheiben

RECHTS

(Gültig für Schloss Nr.: 3001 / 3011 / 3031 / 3005 / 3015 / 3035 und P 17 b St)

Diese Bedienungsanleitung ist so klar als möglich abgefasst. Lesen Sie diese vor Einstellung oder Umstellung des Schlosses mehrmals durch und gehen Sie bei Ein- oder Umstellung Schritt für Schritt genau nach dieser Anleitung vor, dann können Sie nichts falsch machen.

Beim Einstellen einer Zahl darf man beliebig oft anhalten, aber niemals zurückdrehen. Wird eine Zahl überdreht (der Zahlenknopf zu weit gedreht), so kann dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. Die Einstellung muss mit der ersten Zahl beginnend nochmals vorgenommen werden.

(a) Öffnen bei eingestellter Zahl 50



Das Zahlenkombinationsschloss wird mit der Einstellung auf die Zahl **50** geliefert.


Zum Öffnen des Schlosses bei eingestellter Zahl 50 Zahlenknopf so lange nach **links** drehen, bis sich die Grundzahl 50 das **vierte** Mal genau mit der Kennmarke deckt. Alsdann Zahlenknopf soweit als möglich nach **rechts** drehen bis zum Anschlag. Das Schloss ist nun geöffnet. Türe öffnen.

(b) Umstellen von der Zahl 50 auf 3 Geheimzahlen

Bei offener Türe mit Drehgriff oder Handrad Riegel vorschießen, eventuell vorhandenes Schlüsselschloss zuschließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinationsschloss durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes nach **links** zuschließen.



Zur Vorbereitung der Umstellung auf die von Ihnen vorgesehenen drei Geheimzahlen Zahlenknopf so lange nach **links** drehen, bis sich die Grundzahl 50 das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt. **Zahlenknopf in dieser Stellung stehen lassen.**

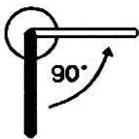

Auf der Innenseite der Türe befindet sich ein Schlüsselloch, in das der mitgelieferte Umstellschlüssel **bis zum Anschlag** eingeführt werden muss.

Dann muss der Umstellschlüssel um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden (siehe Abbildung) und in dieser Stellung stecken bleiben.

Nun ist das Schloss auf drei neue Geheimzahlen im Bereich 1 bis 100 Skalenteile umzustellen.

Fünfer-, Zehner- oder leicht zu ermittelnde Zahlen (Geburtsdaten etc.) sind aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden.


Die Zahlen sollen auch möglichst weit (mindestens 10 Teilstriche) auseinander liegen. Es ist dabei gleichgültig, ob die niedrigen Zahlen zuerst oder zuletzt angewendet werden. Erforderlich ist genaues Einstellen, d. h. Deckungsgleichheit der Zahlen (= Teilstriche) mit der Kennmarke.

Bitte beachten: Bei Einstellung der zweiten Geheimzahl die durch Drehung des Zahlenknopfes nach rechts erfolgt – beim Beispiel 24 – erscheint z. B. die Zahl 24 sechs Teilstriche nach 30, nicht wie fälschlich eingestellt werden könnte 4 Striche nach 20. Diese Zahl wäre 16.


Zahlenbeispiel: 78 - 24 - 56



Zahlenknopf nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl 78 das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt.




Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (24) das **dritte** Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (56) das **zweite** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf in dieser Stellung stehen lassen.

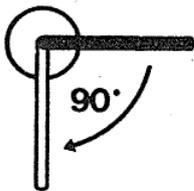


Umstellschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn zurückdrehen und herausziehen. Das Schloss ist nun auf die drei neuen Geheimzahlen eingestellt.


(c) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlusses durch mehrere Umdrehungen des Zahlenknopfes nach links.

! Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenommenen Neueinstellung des Öffnungsgeheimnisses muss die Öffnungs- und Schließfunktion bei stets geöffneter Tür mindestens fünfmal durchgeführt werden.


(d) Öffnen des Schlosses bei eingestellten drei Geheimzahlen (78 – 24 – 56)



Zahlenknopf nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (78) das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (24) das **dritte** Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (56) das **zweite** Mal mit der Kennmarke deckt.


Zahlenknopf von dieser Stellung aus soweit als möglich nach **rechts** drehen bis zu Anschlag. Das Schloss ist nun geöffnet.

(e) Umstellen von drei bisher eingestellten Geheimzahlen auf drei neue Geheimzahlen

Türe öffnen.

Bei offener Türe mit Drehgriff oder Handrad Riegel vorschließen, eventuell vorhandenes Schlüsselschloss zuschließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinationsschloss durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes nach **links** zuschließen.

Bisher benutzte 3 Geheimzahlen wie beim Aufschließen einstellen. **Zahlenknopf auf der letzten Zahl stehen lassen.**

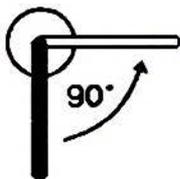


Auf der Innenseite Umstellschlüssel in das Schlüsseloch einführen **bis zum Anschlag**. Umstellschlüssel um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und in dieser Stellung stecken lassen.

Zahlenbeispiel: 47 – 8 – 82



Zahlenknopf nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (47) das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (8) das **dritte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (82) das **zweite** Mal mit der Kennmarke deckt.

Umstellschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn zurückdrehen und herausziehen.

Das Schloss ist nun auf die neuen drei Geheimzahlen eingestellt.

(f) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlosses durch mehrere Umdrehungen des Zahlenknopfes nach links.

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenommenen Neueinstellung des Öffnungsgeheimnisses bei stets geöffneter Türe mindestens fünfmal durchgeführt werden.