


KOMBINATIONSSCHLOSS 1985 - 3330

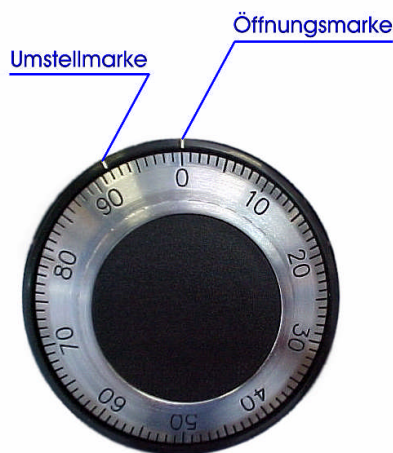

Drehen Sie den Zahlenknopf stets langsam. Sie dürfen beliebig oft anhalten. Stoppen Sie bei der jeweils letzten Umdrehung, wenn die entsprechende Geheimzahl exakt unter der Marke steht. Falls Sie zu weit gedreht haben, kann dieser Fehler nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. In diesem Fall müssen Sie den ganzen Einstellvorgang neu beginnen.

!!! NIEMALS GEWALT ANWENDEN !!!

Öffnen des Schlosses (Öffnungsmarke benutzen)

Das Schloss ist werkseitig auf die Zahlen 10 – 20 – 30 eingestellt.



Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die Zahl „10“ zum 4. Mal exakt unter der **ÖFFNUNGS-Marke** steht.



Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die Zahl „20“ zum 3. Mal exakt unter der **ÖFFNUNGS-Marke** steht.



Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die Zahl „30“ zum 2. Mal exakt unter der **ÖFFNUNGS-Marke** steht.



Zahlenknopf nach RECHTS bis zum Anschlag drehen. Unter der **ÖFFNUNGS-Marke** steht dann eine Zahl zwischen 90 und 0 und das Schloss ist offen.

Verschließen des Schlosses


Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 4 Umdrehungen nach LINKS.

Umstellen auf neue Geheimzahlen (Umstellmarke benutzen)

Vor dem Einstellen einer neuen Kombination öffnen Sie die Safe-Tür und schließen dann das Schloss zu (Riegel ausfahren). Dann stellen Sie die alten Geheimzahlen auf die Umstell-Marke, z. B. 10-20-30.

- 4 x LINKS bis die „10“ exakt unter der **Umstell-Marke** steht
- 3 x RECHTS bis die „20“ exakt unter der **Umstell-Marke** steht
- 2 x LINKS bis die „30“ exakt unter der **Umstell-Marke** steht.

Jetzt führen Sie den Umstellschlüssel vorsichtig bis zum Anfang in das Schlüsselloch (Tür-Innenseite) ein und drehen den Schlüssel RECHTS herum bis zum markierten Anschlag.

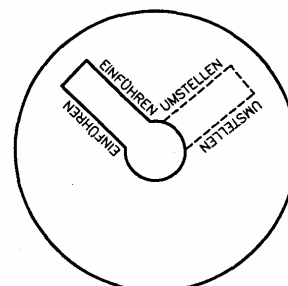

Falls sich der Umstellschlüssel nicht drehen lässt, ist bei obiger Einstellung ein Fehler gemacht worden. Neu einstellen.

KEINE GEWALT ANWENDEN!

Jetzt können Sie am Zahlenknopf eine neue Kombination einstellen.

Die 3. Zahl muss größer als 20 sein !!!



Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 1. Zahl zum 4. Mal exakt unter der **UMSTELL-Marke** steht.



Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 2. Zahl zum 3. Mal exakt unter der **UMSTELL-Marke** steht.



Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 3. Zahl um 2. Mal exakt unter der **UMSTELL-Marke** steht.

Umstellschlüssel nach LINKS zurückdrehen und vorsichtig aus dem Schloss herausziehen. Das Schloss ist jetzt auf eine neue Kombination eingestellt.

Prüfen Sie bei offener Tür mehrmals das einwandfreie Öffnen des Schlosses mit dieser neuen Kombination.

Bei exakter Einstellung der Kombination öffnet das Schloss auch wenn Sie jede Zahl eine halbe Nummer höher und eine halbe Nummer niedriger einstellen.

Die Zahlen der neuen Kombination sollen mindestens 4 Ziffern auseinander liegen:

Beispiel: 49 – 45 – 41 und nicht 41 – 42 – 43

Bei genauer Befolgung dieser Anleitung ist das einwandfreie Funktionieren des Schlosses gewährleistet.